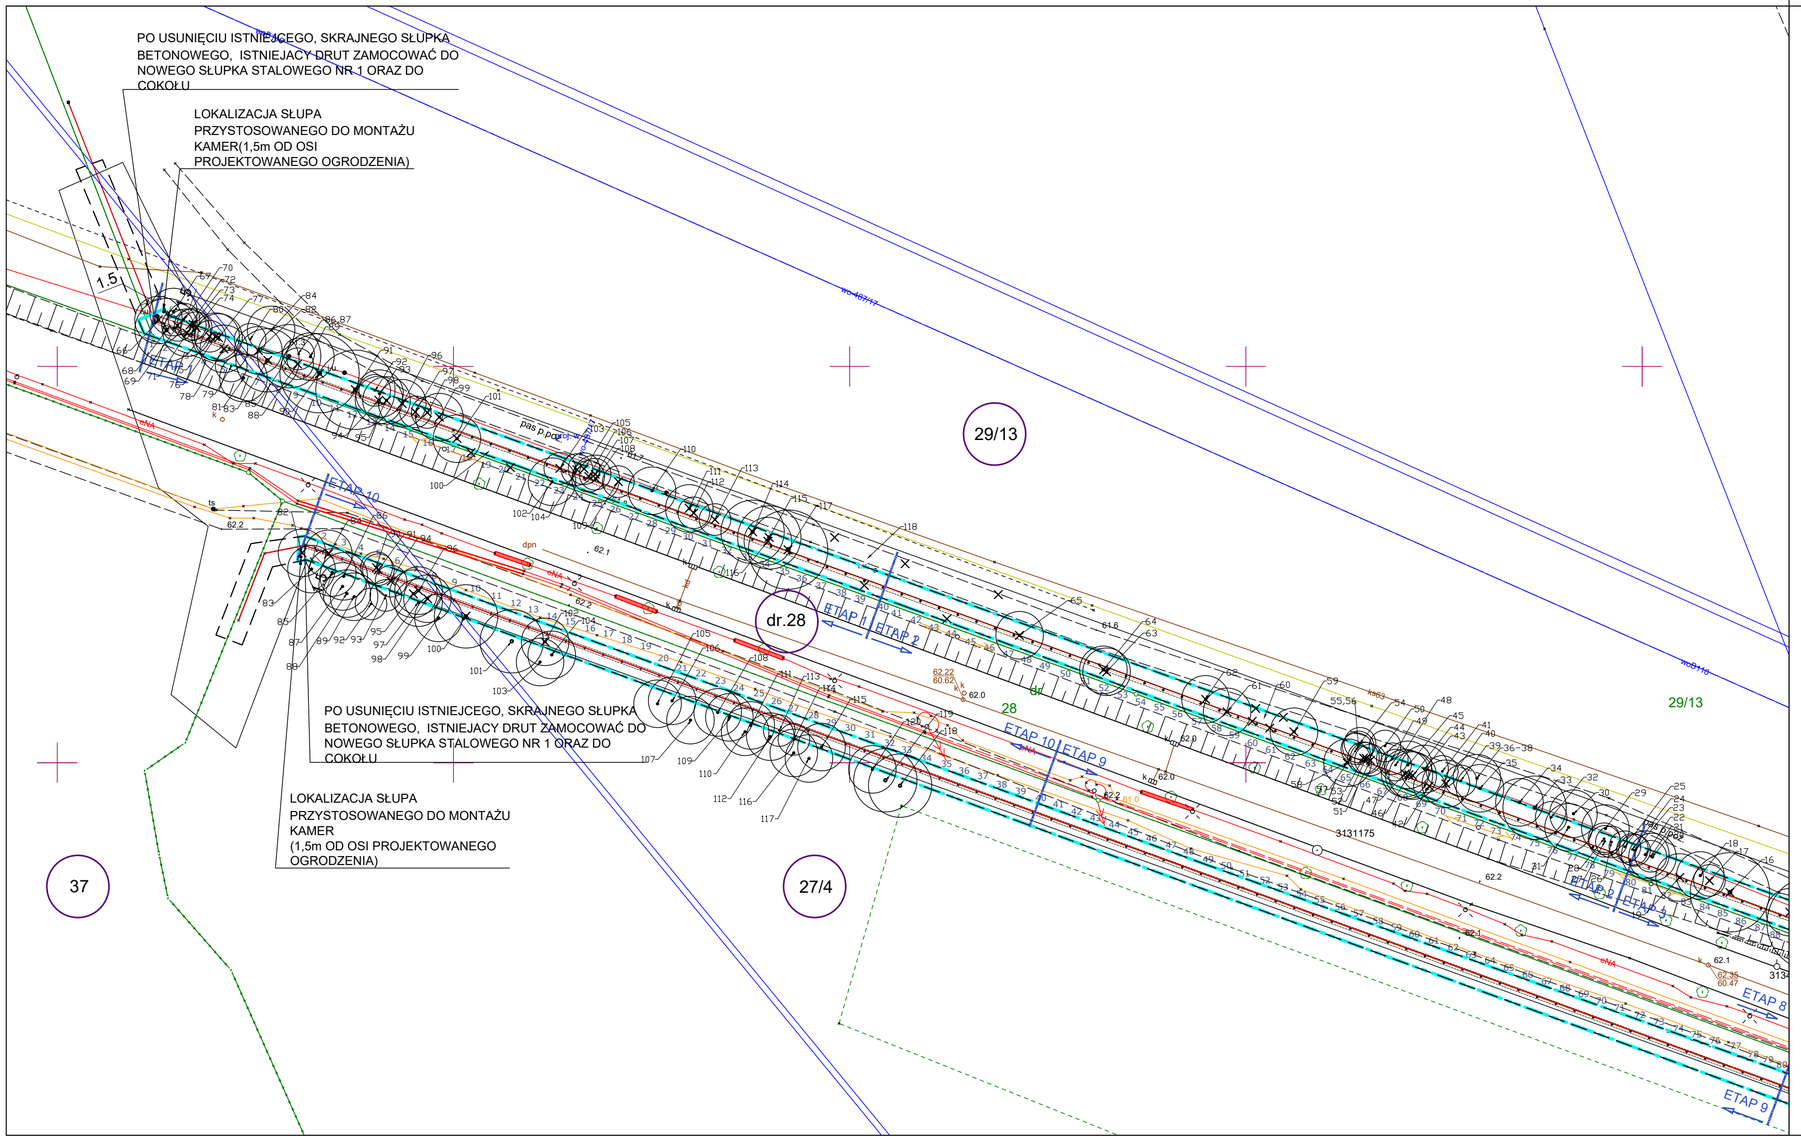
PO USUNIĘCIU ISTNIEJĄCEGO, SKRAJNEGO SŁUPKA BETONOWEGO, ISTNIEJĄCY DRUT ZAMOCOWAĆ DO NOWEGO SŁUPKA STALOWEGO NR 1 ORAZ DO COKOŁU
LOKALIZACJA SŁUPA PRZYSTOSOWANEGO DO MONTAŻU KAMER(1,5m OD OSI PROJEKTOWANEGO OGRODZENIA)
PO USUNIĘCIU ISTNIEJĄCEGO, SKRAJNEGO SŁUPKA BETONOWEGO, ISTNIEJĄCY DRUT ZAMOCOWAĆ DO NOWEGO SŁUPKA STALOWEGO NR 1 ORAZ DO COKOŁU
LOKALIZACJA SŁUPA PRZYSTOSOWANEGO DO MONTAŻU KAMER (1,5m OD OSI PROJEKTOWANEGO OGRODZENIA)
1.5
ETAP 1
ETAP 2
ETAP 10
ETAP 9
ETAP 8
ETAP 7
ETAP 6
ETAP 5
ETAP 4
ETAP 3
dr.28
dr
29/13
28
37
27/4
3131175
3131176
3131177
3131178
3131179
3131180
3131181
3131182
3131183
3131184
3131185
3131186
3131187
3131188
3131189
3131190
3131191
3131192
3131193
3131194
3131195
3131196
3131197
3131198
3131199
3131200
3131201
3131202
3131203
3131204
3131205
3131206
3131207
3131208
3131209
3131210
3131211
3131212
3131213
3131214